

Chopeira Ecogás

A chopeira Ecogás **dispensa o uso de cilindro CO₂**, possuem um **sistema de pressão próprio** que pressuriza o barril do chopp a uma pressão de **2,5 bar**. A instalação deve ser feita **da seguinte forma**:

- 1** **Conecte as mangueiras** na chopeira e na válvula extratora.
- 2** **Conecte a válvula extratora** no barril do chopp.
- 3** **Conecte o cabo de energia** da chopeira a uma tomada compatível
- 4** **Ligue a chave ECOGÁS** da chopeira e espere um instante até o sistema desligar o pressurizador.
- 5** **Abra a torneira** da chopeira até que saia chopp.
- 6** **Ligue a chave CHOPEIRA** e espere até o equipamento desligar.
- 7** Seu chopp está pronto para servir.



Na **imagem abaixo** estará identificado os seguintes pontos, para uma **melhor utilização do equipamento**.

A **1º** botoeira é para **acionar o desgelo**;
A **2º** ao girar para o sentido horário irá **ligar o Ecogás**;
A **3º** chave ao girar sentido horário **ligara a chopeira**;
E o **4º** ao lado do cabo de energia é a **saída do gás sistema Ecogás**.



Como iniciar o uso

- 1** **Conekte a mangueira** do chopp na **válvula extratora**.
- 2** **Conekte a extratora** no **barril do chopp**.
- 3** **Conekte o regulador de pressão** no **cilindro de CO₂** com auxílio de uma **chave**.
- 4** **Abra a válvula** do cilindro de CO₂.
- 5** **Antes de ligar** na tomada **tire um pouco** de chopp pela torneira.
- 6** **Ligue o equipamento** na tomada e **aguarde** o desligamento do **compressor** (não haverá mais barulho), indicando que o chopp está na **temperatura ideal para consumo**.

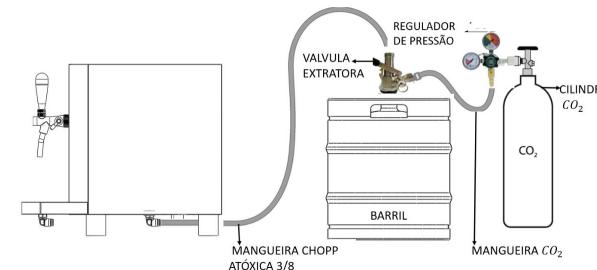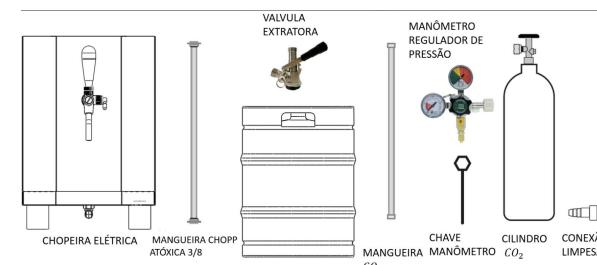

GIRAR VÁLVULA/ROSCA PUXAR O GATILHO ABAIXAR O GATILHO

