


Regulagem de temperatura

As chopeiras **Gelinox** possuem um termostato onde é realizado o **ajuste da temperatura**, fica localizado na parte **de baixo do equipamento**. A temperatura está representada por 3 cores, **branco, azul e vermelho**. Nessas cores também estão os respectivos dados da **faixa de temperatura**. Caso necessite de ajuste de temperatura **gire o botão na faixa vermelha** para **mais gelado** e **faixa branca menos gelado**. Por ser uma peça extremamente sensível esse ajuste deve ser feito de **no máximo 5 mm por vez** até a temperatura ideal, lembrando que **na faixa vermelha o risco de congelamento é alto**. Em caso de congelamento **retorne o botão para posição de fábrica** siga os passos no item **(DESCONGELAMENTO RÁPIDO)**

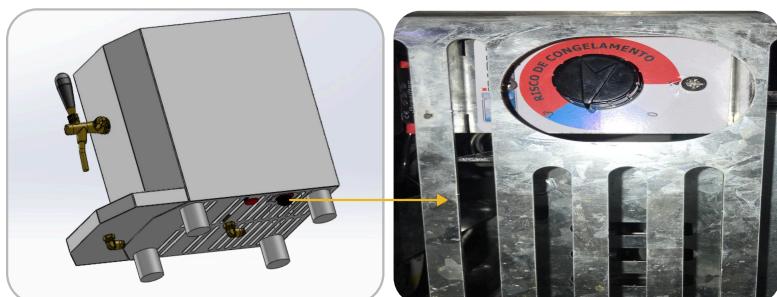

Observação: Modelos Classe climática ST subtropical

Descongelamento rápido

As Chopeiras **Gelinox** contam com um **sistema exclusivo de descongelamento**. Esse sistema é de fácil manuseio e pode ser feito rapidamente ao **apertar o botão vermelho** que está localizado **embaixo das chopeiras** modelo tradicional e na parte de trás nos **modelos Ecogás e 12/24vcc**. Para fazer o **processo de descongelamento** aperte o botão e **mantenha pressionado por até 5 minutos** mantendo a torneira da choperia aberta com o **controle de fluxo na posição aberto**, em caso de não ter descongelado nesse período **retire a choperia da tomada antes de soltar o botão de descongelamento** para que a choperia **não ligue o compressor e esfrie novamente**, mantenha a torneira aberta para que aos poucos **comece a liberar o fluxo novamente**. Após descongelado, com a choperia desligada **regule novamente** o controle de fluxo e **aumente a temperatura no termostato** para que não ocorra o congelamento novamente. Em seguida **ligue a choperia**, espere desligar para começar a servir.

